

# КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

RVS-0002-003015

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

### 1.1. НАИМЕНОВАНИЕ

Клапан предохранительный для водонагревателей ROMMER, артикул RVS-1007-00X015.

### 1.2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ZHEJIANG JUFAN COPPER INDUSTRY CO., LTD.

**ПО ЗАКАЗУ** ООО «ТЕРЕМ» для бренда ROMMER (Организация, уполномоченная изготавителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ).

Сайт: [www.rommer.ru](http://www.rommer.ru)


## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Предохранительные клапаны предназначены для защиты трубопроводов или сосудов от превышения максимально допустимого рабочего давления.

## 3. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Предохранительные клапаны настроены и протестированы в заводских условиях на сброс сверхдопустимого давления в трубопроводной сети или оборудовании системы. Давление настройки указано на корпусе клапана. Клапаны нормально закрыты. Клапан открывается под воздействием давления регулируемой среды на его золотник. В закрытом положении давление сбрасывается, на которое настроен клапан, сбалансировано усилием его рабочей пружины. Когда давление среды превышает давление настройки, шток клапана приподнимается, сжимая пружину, и часть рабочей среды сбрасывается наружу. Когда давление среды падает, пружина вновь закрывает клапан. Данный клапан является комбинированным устройством, помимо предохранительного клапана, в него вмонтирован обратный клапан, который предотвращает движение рабочей среды в обратном направлении.

Поз.	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Стопорная пластина	SS304
3	Пружина	SS304
4	Шток	ABS пластик
5	Пружина седла	ABS пластик
6	Фиксатор пружины	SS304
7	Уплотнительная прокладка	NBR
8	Шайба	NBR
9	Седло пружины	ABS пластик
10	Пружина	SS304
11	Седло пружины	ABS пластик
12	Кольцо	NBR
13	Шток	ABS пластик
14	Рычаг	ABS пластик
15	Нажимной колпак	ABS пластик
16	Кольцо	NBR
17	Шайба	SS304

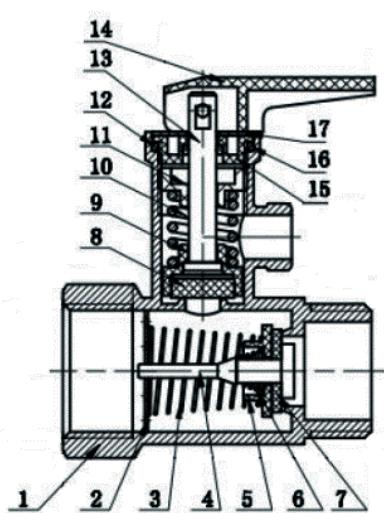

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РИСУНОК	АРТИКУЛ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМ	ДАВЛЕНИЕ, БАР	ВЕС, ГРАММ
	RVS-1007-006015	1/2"	6	72
	RVS-1007-007015	1/2"	7	72
	RVS-1007-008015	1/2"	8	72

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ	
Максимальная рабочая температура, °С	100	
Рабочая среда	Вода	
Размер присоединительной резьбы патрубков, дюймы	Входного	1/2" (HP)
	Выходного	1/2" (BP)
Температура транспортировки и хранения, °С	От – 20 до +50	
Средний срок службы	5 лет	

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В базовый комплект поставки входят:

- 5.1.** Клапан – 1 шт;
- 5.2.** Коробка упаковочная – 1 шт;
- 5.3.** Технический паспорт с гарантийным талоном – 1 шт.

#### 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж предохранительных клапанов в трубопроводной системе должен выполняться квалифицированными специалистами. Предохранительные клапаны ROMMER должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте. Предохранительные клапаны подбираются по давлению настройки, которое должно соответствовать рабочему давлению в системе отопления. Клапаны следует располагать в доступных для обслуживания местах. Клапан необходимо устанавливать на подающем трубопроводе над котлом или в непосредственной близости от него с учетом направления стрелки на корпусе клапана. На трубопроводе между клапаном и котлом не должно быть запорной арматуры. Предохранительный клапан предпочтительно устанавливать в вертикальном положении. При горизонтальном монтаже клапана сбросной патрубок должен смотреть вниз или в бок. Предохранительный клапан должен устанавливаться так, чтобы сброс воды/пара не подвергал людей опасности. Никакая нагрузка на поворотную крышку недопустима. Сброс теплоносителя при избытке давления следует производить через шланг в канализацию или приемник с разрывом струи с целью контроля утечки теплоносителя. Шланг присоединяется к сбросному патрубку клапана. Калибр шланга должен соответствовать диаметру сбросного патрубка клапана. Шланг не должен быть длиннее 2 м и иметь не более двух изгибов. Работоспособность предохранительного клапана необходимо проверять после монтажа, а затем не менее одного раза в год.

в процессе эксплуатации системы. Во время длительного простоя в клапане может скопиться загрязнение между золотником и седлом, приводящее к утечке теплоносителя. Во избежание этого клапан следует периодически промывать, принудительно открыв его с помощью рычага.

**Внимание!** При монтаже и эксплуатации предохранительных клапанов, применение рычажных газовых ключей категорически запрещено. После осуществления монтажа, необходимо провести испытания на герметичность соединений с соблюдением правил (СП 73.13330.2016) «Внутренние санитарно-технические системы зданий» пункт 7.3..

## 7. ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ

Продукция изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией завода-изготовителя.

## 8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

**8.1.** Продукция должна храниться на складах поставщика или потребителя в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении или под навесом согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

**8.2.** Продукция, упакованная на заводе-изготовителе в картонные коробки, может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. При погрузке, транспортировке и хранении продукцию следует оберегать от механических нагрузок и повреждений, а также его защитного покрытия.

## 9. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа), производится в порядке, установленном Законами Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие продукции ROMMER требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев, от даты продажи, указанной в транспортных документах. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготавливателя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- недлжащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных нарушениями правил монтажа и эксплуатации;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

## 11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Гарантийный талон**

к накладной № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Наименование товара: Клапан предохранительный ROMMER

№	Артикул	Примечание

Гарантийный срок на клапан предохранительный 12 месяцев, от даты продажи конечному потребителю.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ: ООО «ТЕРЕМ», место нахождения: 117418, г. Москва, проспект Нахимовский, дом 47, эт15, пом. I, ком. 25  
тел: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25., E-mail: info@rommer.ru

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - адрес установки изделия;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

**С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:**

Покупатель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата продажи «\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

Штамп или печать  
торгующей организации

**Гарантийный талон действителен только в оригинале!**

Более подробную информацию о клапанах предохранительных ROMMER можно найти на сайте: [www.rommer.ru](http://www.rommer.ru).

Технические характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.

**ЗАВОД - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ZHEJIANG JUFAN COPPER INDUSTRY CO, LTD

**ПО ЗАКАЗУ** ООО «ТЕРЕМ» для бренда ROMMER  
(Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ).