6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа распределительного серий ШРН и ШРВ торговой марки Wester требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.
5. Срок службы изделия – не менее 10 лет, при соблюдении условий эксплуатации, перевозки и монтажа.

Сервисный центр:
Московская область, Люберецкий район,
г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

_____

М.П.

Производитель:
ООО «ВЕСТЕР РУС»
Владимирская обл., Александровский р-н,
пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10.
Тел.: +7 (495) 992-69-89.

ПАСПОРТ

Шкаф распределительный
ШР.0.00.00. ПС

www.wester.su

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф распределительный торговой марки WESTER предназначен для монтажа в нем коллекторов систем отопления и водоснабжения.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ШРН – шкаф наружный
ШРВ – шкаф внутренний

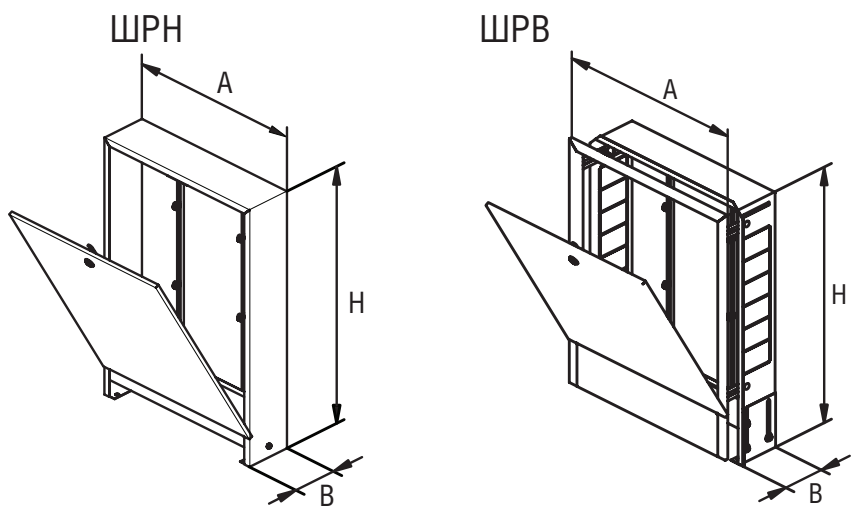

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Артикул	Габаритные размеры, мм, AxBxH	Масса, кг
ШРН-1	455x119x652	5,80
ШРН-2	557x119x652	7,28
ШРН-3	707x119x652	9,50
ШРН-4	857x119x652	11,27
ШРН-5	1007x119x652	13,49
ШРН-6	1157x119x652	15,70
ШРН-7	1305x119x652	17,90

Артикул	Габаритные размеры, мм, AxBxH	Масса, кг
ШРВ-1	498x121x671	6,85
ШРВ-2	598x121x671	8,33
ШРВ-3	748x121x671	10,55
ШРВ-4	898x121x671	12,77
ШРВ-5	1048x121x671	14,99
ШРВ-6	1198x121x671	17,21
ШРВ-7	1351x121x671	19,43

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Шкаф .....1 шт.
Паспорт .....1 шт.
Коробка упаковочная .....1 шт.

5. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Монтаж шкафа осуществляется путем его крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках.
5.2. В боковых стенках шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удалятся в необходимом месте для подсоединения трубопроводов к коллекторам систем отопления и водоснабжения.
5.3. Регулировка шкафа по высоте до 63 мм осуществляется с помощью выдвижных ножек. Регулировка шкафа внутреннего по глубине посадки производится с помощью выдвижной рамки, связанной с дверкой. Диапазон регулировки – до 60 мм.
5.4. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации шкафа в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.
5.5. При транспортировке, хранении и эксплуатации не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям шкафа и его защитного покрытия.